SoftBank 820T

らくらくスタートブック

すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編



はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください

目次

すぐにケータイを使いたい方（操作方法編）

電話／TVコール …… A3

●電話／TVコールをかける
●電話／TVコールを受ける
● TVコール中の操作について

アドレス帳 …… A7

●アドレス帳に登録する

メール …… A9

●S! メールを送信する
●メールを受信する


カメラ …… A13

●静止画を撮影する
●動画を撮影する

Yahoo!ケータイ ································ A17

●Yahoo!ケータイへアクセスする
●ブックマーク
●お気に入り

その他できること ································ A21

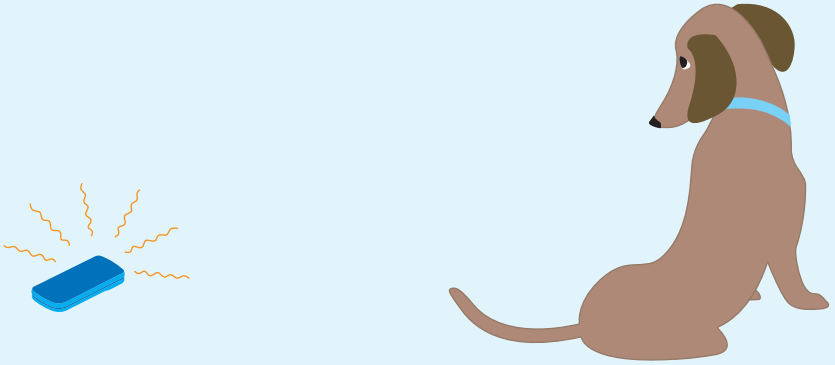

電話／TVコール

Q 子供でも簡単に電話をかけられる？

A 「れんらく先リスト」によく電話する相手を登録しておけば、[クイック]を押して簡単に電話をかけられます。

Q このケータイでもTVコールできる？

A できます。遠く離れたおじいちゃん、おばあちゃんなどに、お子様の元気な顔を見せてあげられます。

Q 電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知するには？

A 発信者番号通知サービスを利用して、相手の電話機に自分の電話番号を表示させることができます。電話番号を通知しないように設定することもできます。

Q 国際電話をかけることができる？

A 相手の国を選択するだけで簡単に国際電話をかけることができます（別途お申し込みが必要です）。




● 電話／TVコールをかける



待受画面→
電話番号を入力




（音声電話）または
（TVコール）

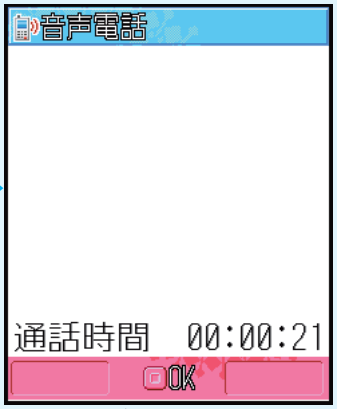

お話が終わったら
→

アドレス帳利用

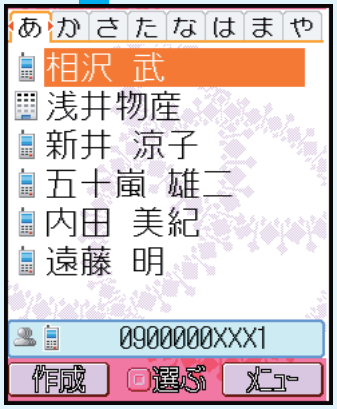

待受画面→ →相手を選択
→ →電話番号を選択

通話履歴利用



待受画面→ ／
→相手を選択

電話番号を間違えて入力したときは、 を押して再入力します。



次ページへつづく

電話／TVコール



Q ハンズフリーで通話できる？

A 通話中に[✉]を押すと、スピーカーから相手の音声が聞こえ、ハンズフリーでお話することができます。もう一度[✉]を押すと、元に戻ります。

Q すぐに電話に出られないときは？


A すぐに電話に出られないとき、[電源]を押すと着信を保留にできます。お話できるようになったら[クイック]を押します。

Q 電話に出られなかったとき、相手の伝言メッセージを残せる？

A 音声電話の場合は、待受画面表示中または着信中に[クリア/メモ]を長く（1秒以上）押すと、30秒まで相手のメッセージを録音できます。

Q 伝言メッセージの確認をするには？

A 待受画面表示中に[クリア/メモ]を押すと録音されたメッセージがリスト表示されます。聞きたいメッセージを選んで[●]を押します。



● 電話／TVコールを受ける

電話／TVコールがかかってきたら



または（TVコール）



お話が終わったら
→

● TVコール中の操作について

相手の声の出力先を切り替える	
送信画像のサイズを変更する	
メインカメラとサブカメラを切り替える	

通話中にを押すと、
受話音量を調節することが
できます。





●いつも連絡する相手をアドレス帳に登録！

アドレス帳

Q 電話で話した相手の電話番号をアドレス帳に登録できる？

A 発信履歴や着信履歴を利用して、簡単な操作でアドレス帳に登録できます。
メールをやりとりした相手のメールアドレスをアドレス帳に登録することもできます。

Q アドレス帳に登録した相手に簡単な方法で電話をかけられる？


A アドレス帳に登録している相手を、ヨミガナなどですばやく検索して電話をかけたり、メールを作成することができます。

Q 友達や家族などを区別して登録できる？


A 学校の友達、塾の友達、家族などのグループを作成して登録できます。グループ別に着信音や着信イルミネーションなどを設定し、便利にアドレス帳を活用できます。



● アドレス帳に登録する

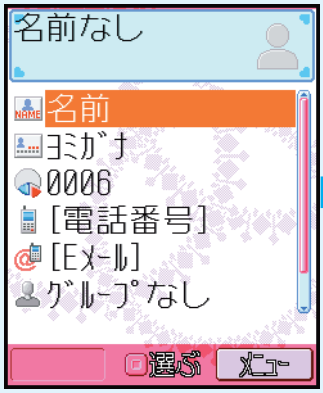


待受画面→[○]→[✉]

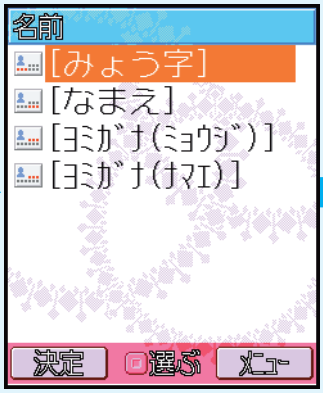

「名前」→[●]

名前入力







ヨミガナは名前を入力すると自動的に入力されます。

「みょう字」／「なまえ」→[●]→名前（姓／名）を入力→[●]→[✉]

電話番号入力

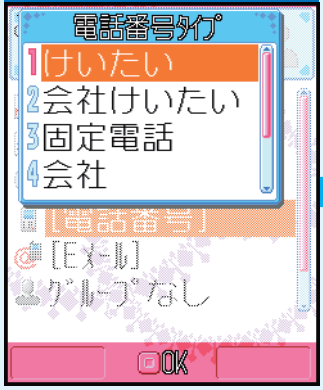


「電話番号」→[●]
→電話番号を入力→[●]

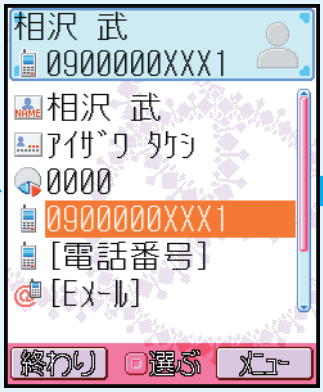

電話番号の
種類を選択→[●]

アドレス入力

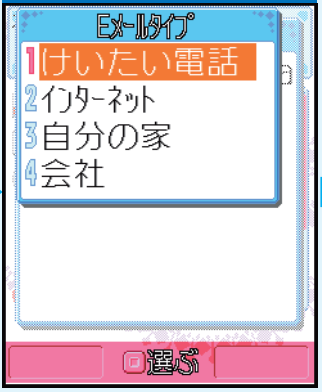

「Eメール」→[●]→
Eメールアドレスを入力
→[●]





Eメールアドレスの
種類を選択→[●]→[✉]

アドレス帳はケータイ本体に1,000件まで登録できます。

●このほかにも、グループ、顔写真、住所、たん生日などの項目を登録できます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

メール

Q メッセージと一緒に画像を送信できる？

A S! メールでは、画像やメロディなどのファイルを添付して送信できます。

Q 他社のケータイにも絵文字を送れる？

A 他社のケータイに絵文字を送ると、各社の絵文字に変換されて相手に届きます（一部変換できない絵文字があります）。

Q メッセージの文字や背景を装飾できる？

A 「アレンジせってい」をすると、背景のカラーや文字サイズの変更はもちろん、画像やサウンドを挿入して送信できます。また、テンプレートを利用して簡単にアレンジすることもできます。


Q メールアドレスは変更できる？

A 待受画面から以下の操作で変更できます。
✉→「設定・申込」→●→「各種変更手続き」→●→「オリジナルメール設定（メール各種設定）」→●（以降の操作は画面の指示に従ってください。）

Q 「SMS」も利用できる？

A 「S! メール」、「SMS」の両方を利用できます。「SMS」は電話番号を宛先として、ソフトバンクケータイとの間で全角70文字までの短いメッセージをやりとりできます。


メール作成中に着信があっても大丈夫！通話が終わったあと、続けて作成できます。

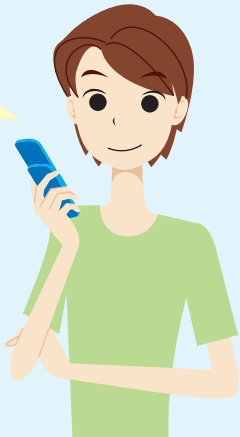

● S! メールを送信する



待受画面→ ✉（1秒以上）

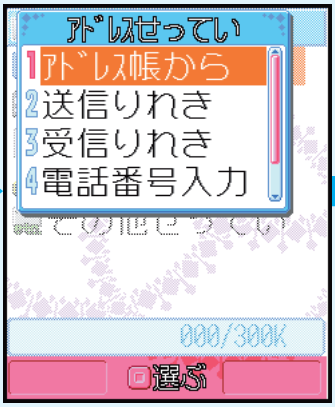

「アドレス」→●

宛先入力



「Eメール入力」→●
→アドレス入力→●

件名入力




「けん名」→●→
件名入力→●

本文入力



「本文」→●→
本文入力→●


送信

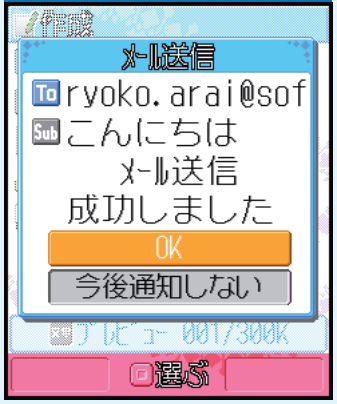

✉→「OK」→●

アドレス帳利用



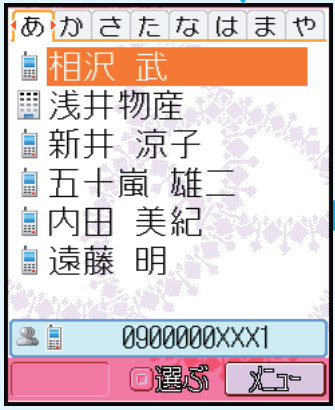

「アドレス帳から」→●

相手を選択→●
→アドレス／
電話番号を選択
→●

宛先にEメールアドレスを入力したり、SMSでは送信できない内容を入力すると、メールタイプが自動的に「S! メール」に切り替わります。

次ページへつづく



Q 圏外や電源を切っていたときに送られてきたメールは？

A 圏内になったときや電源を入れたときに自動で受信されます（受信までにしばらく時間がかかることがあります）。すぐに受信したい場合は、手動で新着メールを問い合わせてください。

Q 新着メールを問い合わせるには？

A 待受画面で ✉ を押して「新着メール受信」を選んで ● を押します。

Q 待受画面以外でメールを受信したときは？

A 操作中にメールを受信したときは、新着メールをすぐに読むかどうかの確認画面が表示されます。すぐに読むときは「読む」を、あとで読むときは「あとで」を、読まずに削除するときは「消す」を選んで ● を押します。

Q メール本文をアニメーションのように表示できる？

A デルモジ表示設定の自動再生を設定すれば、メール本文の絵文字・顔文字や文字の一部をアニメーション表示できます。

Q 相手によってメールの保存場所を振り分けることはできる？

A 振り分けフォルダを設定して、メールアドレスやグループ別にメールを振り分けることができます。

● メールを受信する

送られてきたメールは、自動的に受信します。




お知らせ一発メニュー



「新着メール」→●



フォルダ選択→●

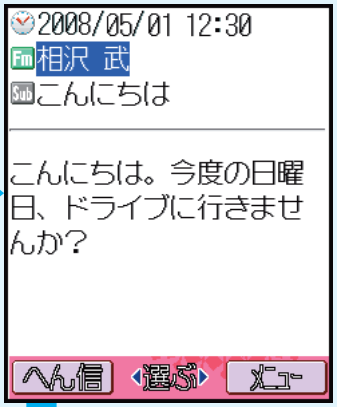


メール選択→●

メール返信



→「新しく作成」→●→「本文」→●→本文入力→●

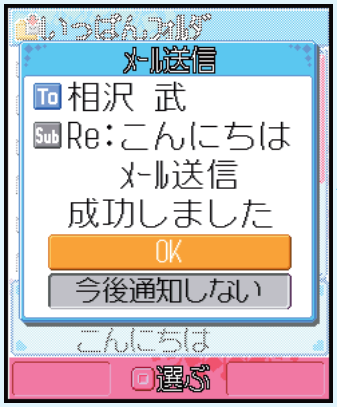

→「OK」→●

メール削除



→「1つ消す」→●



「YES」→●



すべてのメールをまとめて削除することもできます。

●静止画・動画撮影をマスター！

カメラ

Q 静止画にはどんな撮影モードがある？

A デジタルカメラモードにすれば、高画質でパソコンなどで大きく表示するのに適した静止画を撮影できます。モバイルカメラモードで撮影した静止画は、ケータイの待受画面に設定したり、S! メールに添付するのに適しています。

Q 撮影のサポートをしてくれる機能はある？

A 撮影中に 1あ.@ を押すと、撮影時の操作を確認できます。撮影の目安となるガイドラインを表示することや、セルフタイマー機能を使用することができます。

Q 撮影する場面に合わせて静止画を撮れる？

A 夜景撮影に適したモードを設定できます。天候や撮影時の状況に合わせてホワイトバランスの調整をすることも可能です。

Q 撮影した静止画を加工できる？

A 撮影した静止画に撮影効果を付けたり、フレームやスタンプを貼り付けたり、いろいろな画像加工を楽しめます。また、フレームを設定してから静止画を撮影することもできます。



静止画を撮影する



次ページへつづく

●静止画・動画撮影をマスター！



Q 動画にはどんな録画モードがある？

A ビデオカメラモードでは、最大20分までの長時間撮影が可能です。ムービー写メール、ムービーメールモードで撮影した動画は、S! メールに添付するのに適しています。

Q 音なしの動画を撮影できる？


A 音声録音をOFFにして、音なしの動画を撮影することができます。

Q 動画の画質にはどんな種類があるの？

A 設定した録画モードや録画サイズによって、ファイン、ノーマル、エコノミーの３種類から選ぶことができます。高画質であるほどファイルサイズが大きくなり、撮影できる時間も短くなります。

Q 撮影した動画を着信音に設定できる？

A ムービー写メール、ムービーメールモードで撮影した動画は、音声着信の着信音に設定できます。

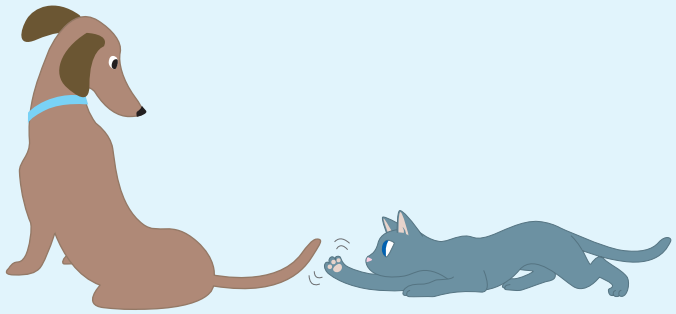

● 動画を撮影する





待受画面→
（1秒以上）




被写体を表示→●
または

● または

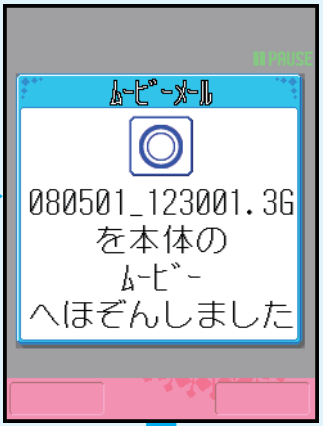

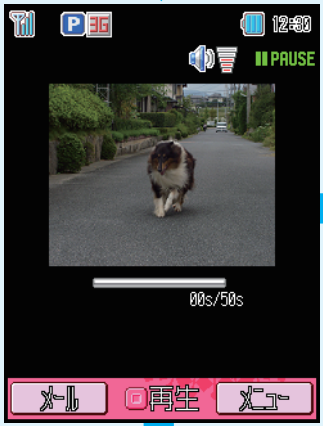


動画削除

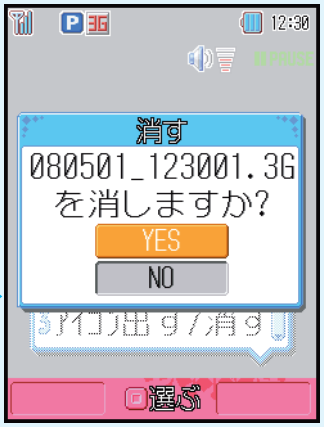

→「消す」→●→
「YES」→●

動画再生

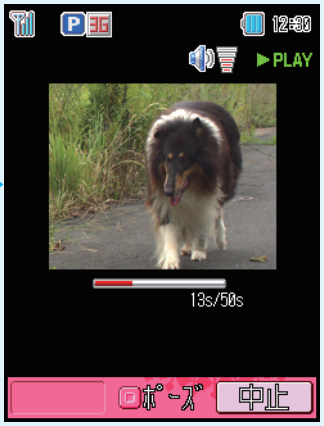

●



動画を保存後、●を押すと、撮影した動画を再生して確認することができます。

動画再生中に を長く（1秒以上）押すと、早送り／巻き戻しができます。

Yahoo! ケータイ

Q Yahoo! ケータイって？


A 待受画面でを押すと、ソフトバンクのポータルサイト「Yahoo! ケータイ」にアクセスできます。サイト検索で見たい情報を入手したり、Yahoo! ケータイならではの充実したコンテンツを楽しめます。


Q 個人情報など大切なデータのセキュリティは大丈夫？

A SSL ／ TLSというデータを暗号化して送信するプロトコル（通信規約）を利用しています。これによって個人情報を安全に送受信でき、盗聴・改ざん・なりすましなどのネット上の危険から保護します。

Q お気に入りのサイトを毎日簡単にチェックする方法はある？


A ブックマークにサイトのURLを登録したり、お気に入りに閲覧しているサイトの画面を登録をしておくことで、目的のページに簡単な操作でアクセスしたり、インターネットに接続せずに登録したサイトの画面を閲覧することができます。





Yahoo! ケータイへアクセスする

待受画面→Y!

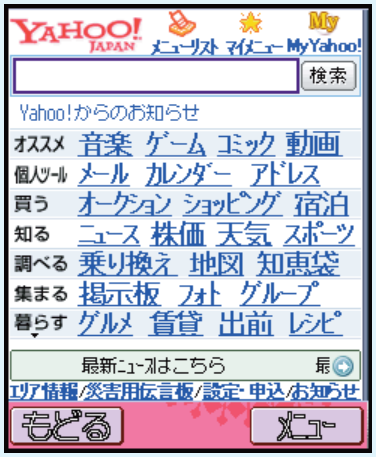

通信中にY!（中止）を押すと、通信を中止できます。



Yahoo! ケータイへアクセスすると、
こんなことができます。
・耳よりな情報をゲット！
今度こんな映画やるんだ。
今日の運勢はどうかな？
・着うた®や壁紙をダウンロード！

情報画面の操作のしかた

画面スクロール

スクロールバーが表示されているときは、 または を押すと、続きの画面を表示できます。

カーソル移動

 を押すと次の項目に、 を押すと前の項目にカーソルが移動します。

次の画面に進む

Y!を押して「進む」を選択すると次の画面に進みます。


前の画面に戻る

 を押すと前の画面に戻ります。


お子様の安全を守るために、安心・安全なコンテンツのみを提供する「Yahoo! きっず」のご利用をおすすめいたします。
詳しくは、ソフトバンクのホームページ（http://www.softbank.jp/）をご覧ください。

次ページへつづく


● ブックマーク

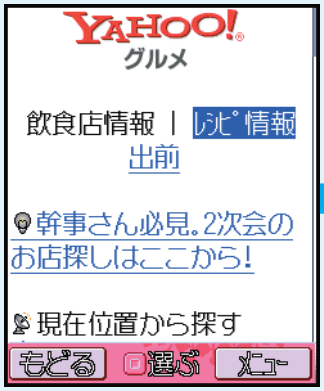


ブックマークに登録する情報画面を表示

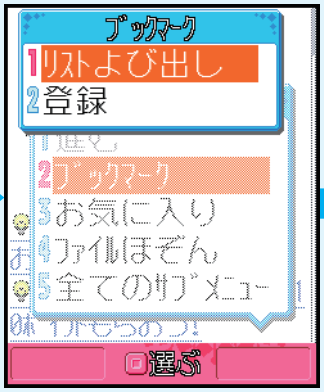

[Y!]→「ブックマーク」→[●]

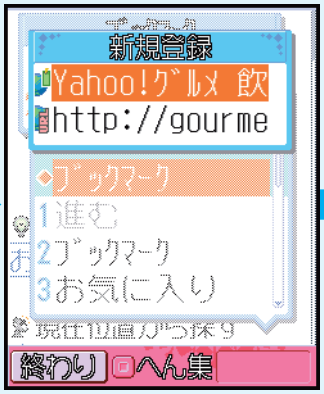

「登録」→[●]

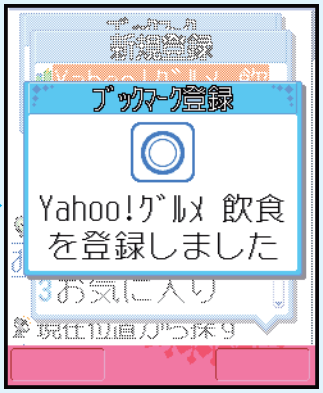

[✉]



ブックマークによく閲覧するサイトを登録しておくと、簡単な操作でインターネットへ接続できます。


ブックマークから接続する



待受画面→[Y!]（1秒以上）




「ブックマーク」→[●]

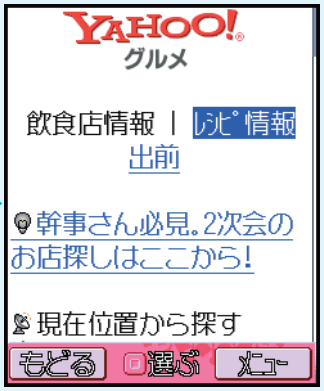


タイトルを選択→[●]

● お気に入り

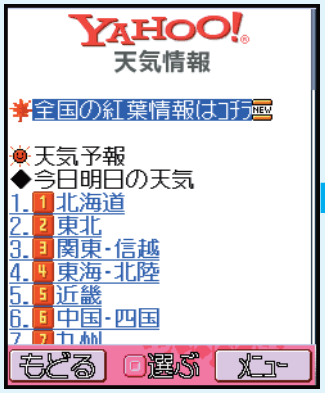

お気に入りに登録する情報画面を表示

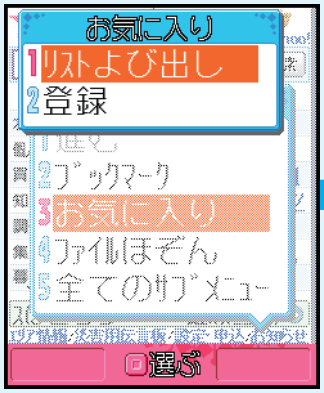

Y!→「お気に入り」→●



「登録」→●



情報のタイトルを入力→●




よく利用する情報をお気に入りに登録しておくと、インターネットに接続せずに簡単に参照できます。


お気に入りを確認する




待受画面→Y!（1秒以上）

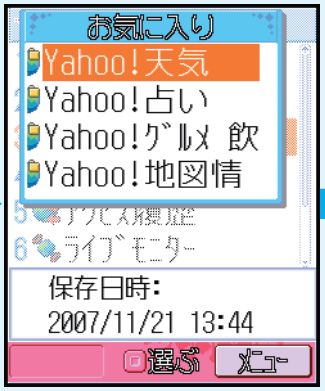

「お気に入り」→●

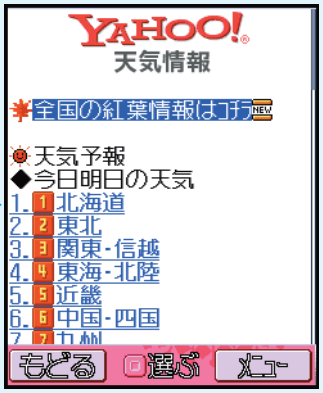

タイトルを選択→●



●ほかにも便利で楽しい機能がたくさん！

その他できること

S! GPSナビ

GPS機能を利用して、自分のいる場所を地図で確認できます。
また、目的地までのルート案内も利用できます。

メモリカード

小型で大容量データの保存が可能なメモリカードに対応。
パソコンとのやりとりも手軽に行えます。

オプションサービス

転送電話、留守番電話をはじめとする充実のサービス。電話の利用を強力にサポートします。



アレンジメール／フィーリングメール

メールの文字色や背景色を変えたり、文字に動きをつけたりできます。現在の "気持ち" をプラスして送信することもできます。

ボイスレコーダー

ケータイで音声を録音。メモリカード利用でさらに長時間録音も。
気づいたことをさっと録音して、音声メモとしても使えます。

くーまんの部屋

星の輪熊のあかちゃん「くーまん」が話しかけてきます。くーまんを変身させたり、くーまんからのメールを受信したりできます。



次ページへつづく


●ほかにも便利で楽しい機能がたくさん！

アラーム／スケジュール

朝の目覚めは、アラームで。
予定をケータイに登録して管理。
電話やメールとも連動できます。

バーコード読み取り

最近よく見かけるQRコード。ケータイで読み取れば、いろいろな情報にすぐにアクセスできます。

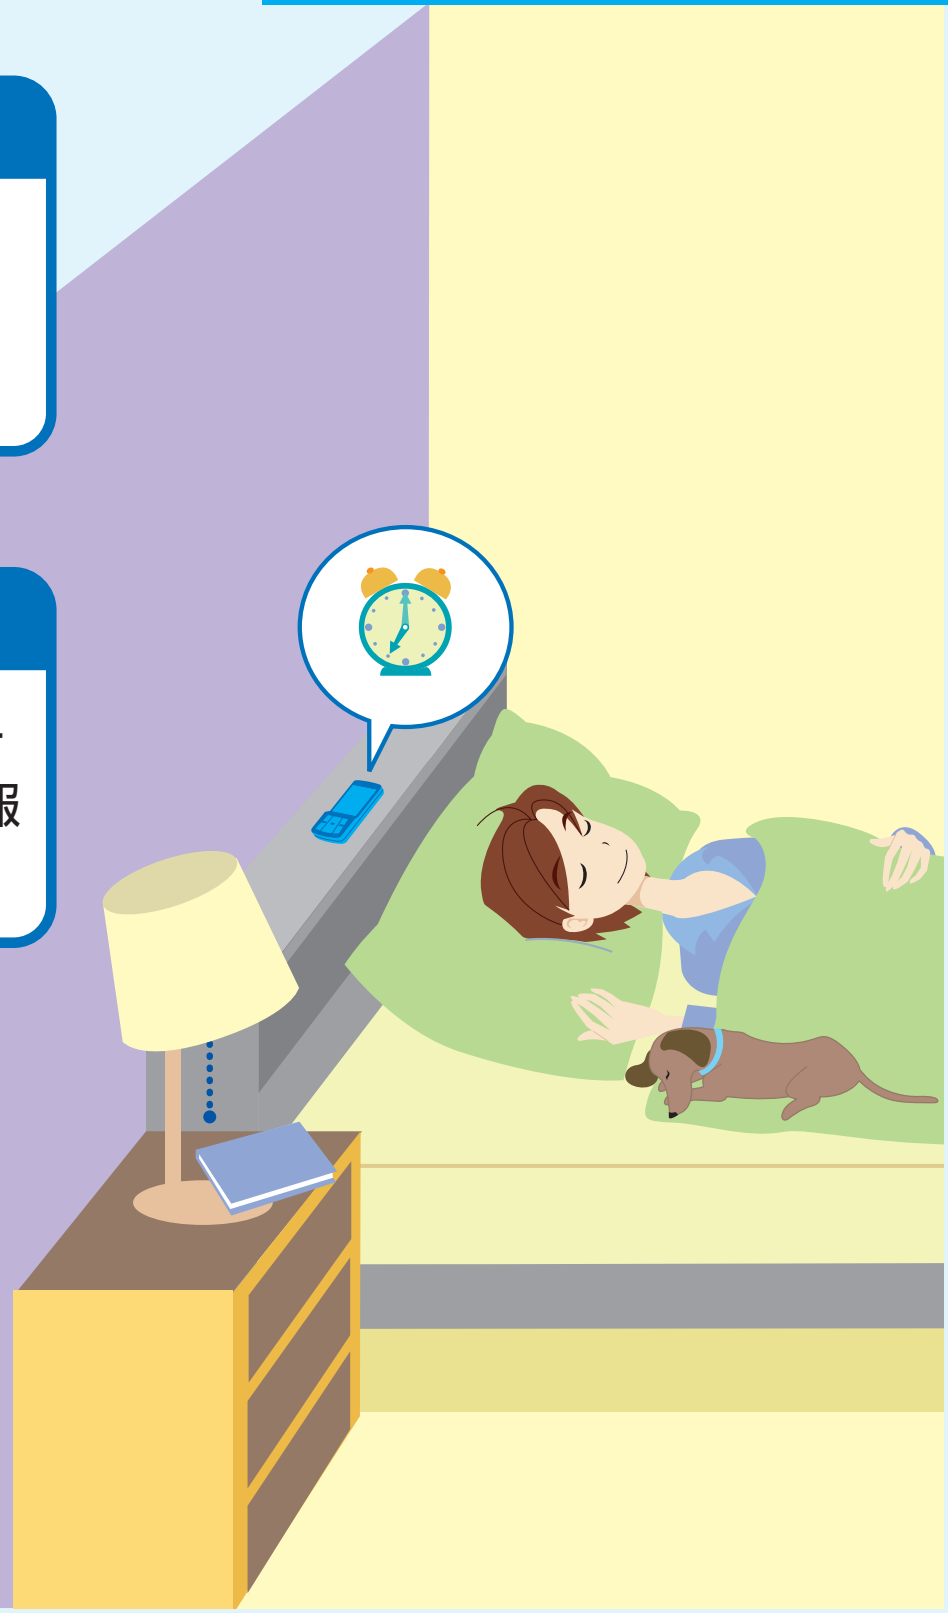

※ 着うた®は株式会社ソニー･ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※ TVコール、S!メール、デルモジ、ムービー写メール、アレンジメール、フィーリングメール、S! GPSナビ、S!アプリ、コドモバイルは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
※ SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

SoftBank 820T

らくらくスタートブック

はじめてケータイを使う方

基本情報編



すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください

目次

はじめてケータイを使う方（基本情報編）

ガイドブックの使いかた・・・・・・・・・・B3

お子様向け機能について・・・・・・・・・・B5

電話機をながめてみましょう・・・・・・・・B7

使うための準備をしましょう・・・・・・・・B9

●まずは充電をしましょう！
●ケータイの電源を入れてみましょう！
●ケータイの電源を切るときは・・・


画面の見かたを覚えましょう・・・・・・・・B11

●お知らせ一発メニュー！

ボタンのはたらき・メニュー操作について・・・B13

●ボタン操作について
●ソフトボタンの使いかた
●メインメニューの見かた
●サブメニューの見かた

文字入力のしくみを覚えましょう ……………… B17
●入力モードを切り替えましょう
●ボタンの割り当て
●ひらがなやカタカナ・漢字を入力しましょう
●入力した文字を修正しましょう
共通操作を覚えておくと便利です ……………… B21
●よく登場するサブメニュー項目
●データフォルダについて
●画像や音を利用しましょう
マナーに注意しましょう ……………… B23
こんなときは ……………… B25
●お問い合わせ先一覧

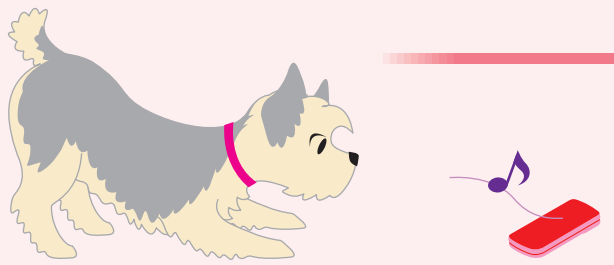

2007年12月　第1版

ガイドブックの使いかた

Tケータイには、『らくらくスタートブック』（本書）と『取扱説明書』が付属しています。本書をよくお読みになり、お子様に使い方を教えてあげてください。これらのガイドブックは、なくさないように大切に保管してください。



基本的な操作を知りたい場合

この『らくらくスタートブック』をお読みください。



らくらくスタートブック

詳しい機能を知りたい場合


付属の『取扱説明書』をお読みください。



取扱説明書

●『らくらくスタートブック』は、「基本情報編」、「操作方法編」に分かれています。はじめてTケータイをご利用になる場合は必ず「基本情報編」をお読みになってから「操作方法編」をお読みください。

●『らくらくスタートブック』の画面は簡略化しておりますので、実際の画面表示と異なる部分があります。

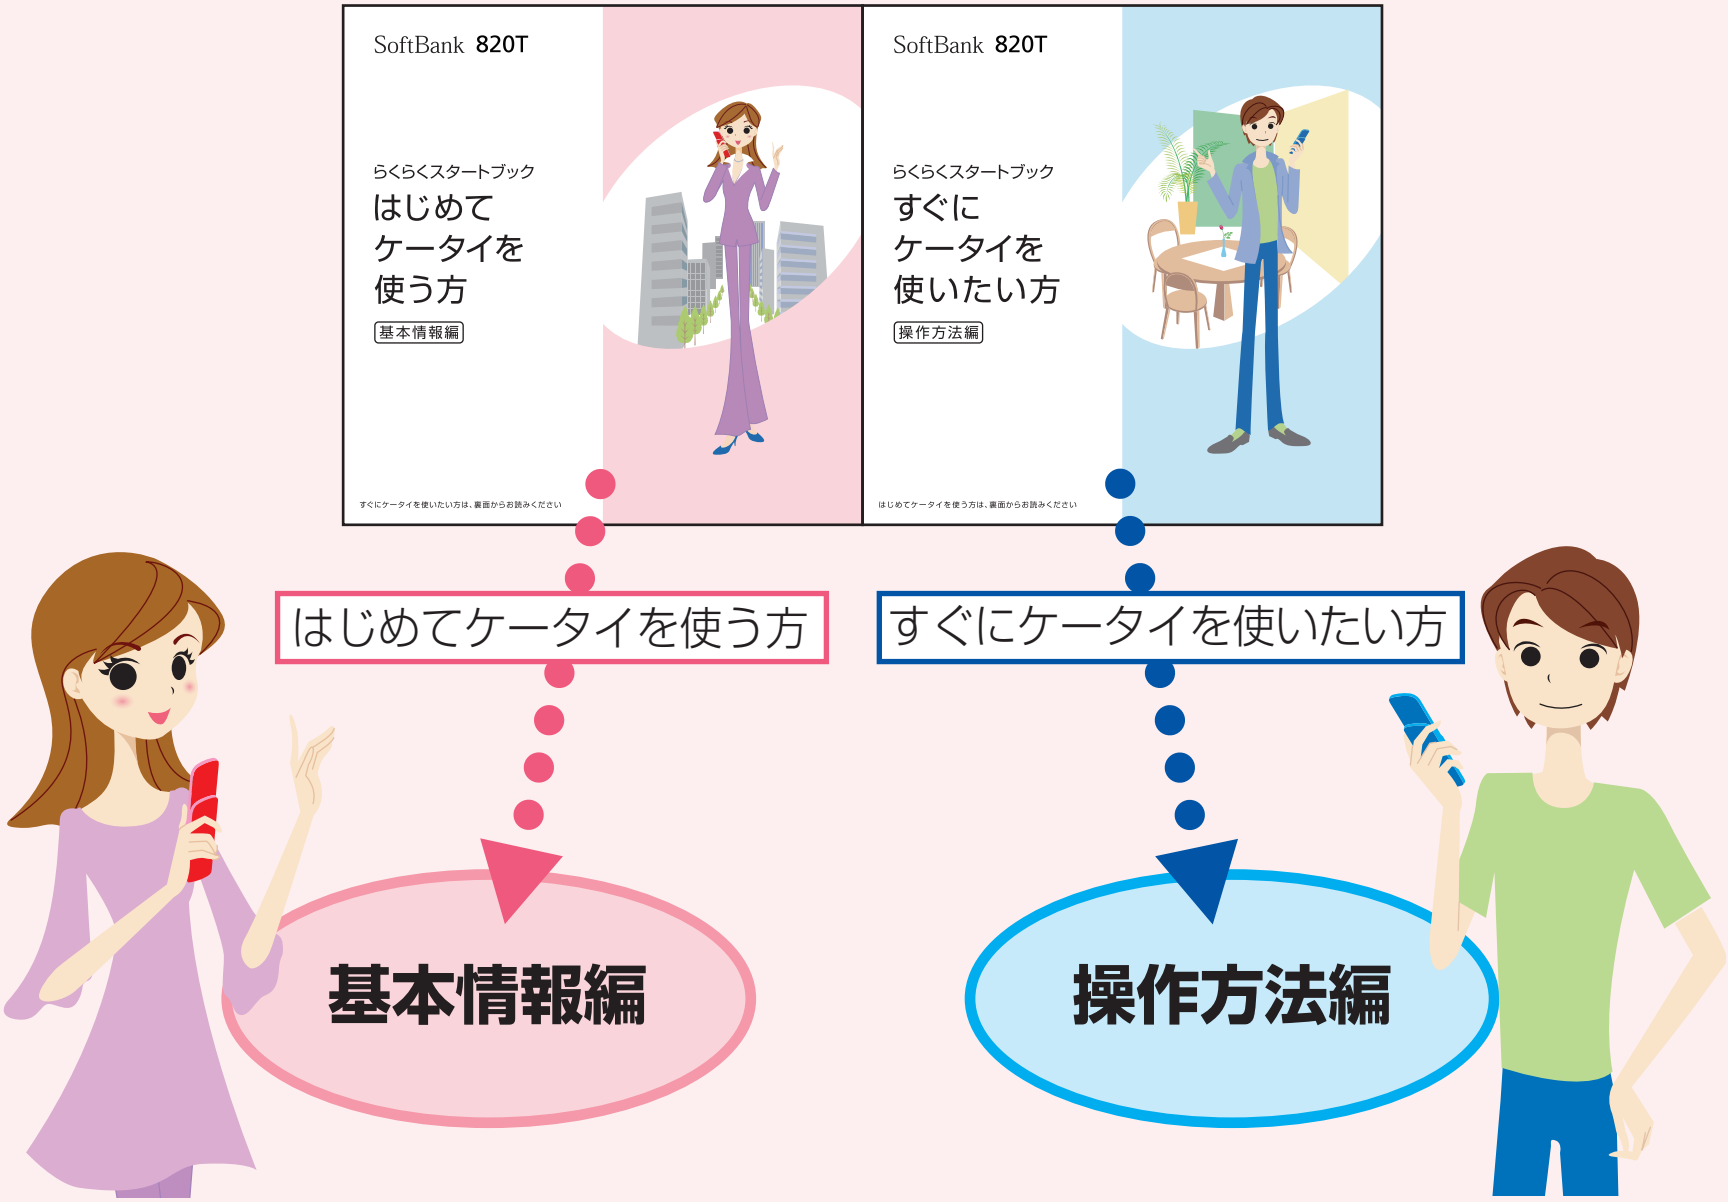

●ページ番号が「B」で始まります。

●ページ番号が「A」で始まります。

お子様向け機能について

大音量ブザーやお知らせメールなどお子様をトラブルから守るための機能が充実。
お子様が電話やインターネットなどを使いすぎないように制限する機能もあります。

れんらく先リスト

家族や友達へ簡単に電話！緊急時に役立つ機能も！

よく電話する人を「れんらく先リスト」に登録しておけば、簡単な操作で電話をかけられます。以下の操作をお子様に教えてあげてください。

[クイック]→れんらく先を選択→[●]


大音量ブザーの使用と連動して登録したれんらく先に自動的に電話をかけたり、メールを送ることもできます。

大音量ブザー

危ないときはケータイが大音量ブザーに早変わり！

緊急時には大音量ブザーを鳴らし、周囲に知らせることができます。以下の操作をお子様に教えてあげてください。

危ないと思ったらストラップを引いて
スイッチをON ！
（ブザー用ストラップを右図のように取り付けてください）



お知らせメール

そろそろ目的地に着くころかな？

お子様が登録エリアに到着したとき、または登録エリアから出発したときに、自動でメールを送信するように設定できます。

位置ナビ

いま、どこにいるの？

本機を持ったお子様の居場所を、パソコンやソフトバンク携帯電話から調べることができます。

●サービスのお申し込みと設定が必要です。詳しくは「位置ナビカンタンガイド」をご覧ください。

制限機能

使いすぎを防ぎたい！

電話をかける相手の制限、Yahoo!ケータイやS!アプリの使用制限など、さまざまな設定で使いすぎを防止することができます。

使いやすい簡単メニュー

ケータイが初めてのお子様でも簡単！

お子様がよく使う機能にアクセスしやすいメニュー構成になっています。重要な設定は暗証番号を入力しないと操作できません。お子様が安全にケータイを使用できるように設定してあげてください。

電話機をながめてみましょう

ケータイを使う前に、まずは全体をチェック！
充電端子の差込口やカメラの位置など、それぞれがどんな役割を持っているか覚えておきましょう。


ケータイを閉じたとき

メモリカードスロット

メモリカードはここに取り付けます。

充電端子／外部接続端子

充電するときに急速充電器（オプション品）を接続します。

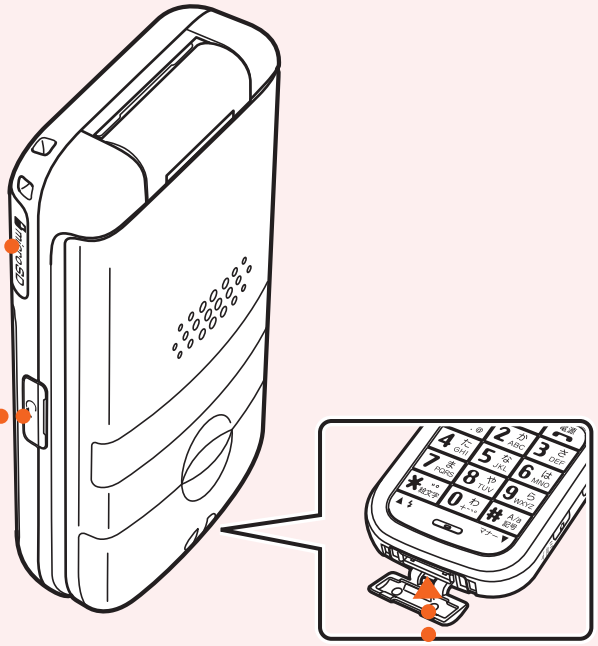

イヤホンマイク端子


イヤホンマイクを接続できます。



ケータイを開いたとき

サブカメラ

自分をカメラで撮るときに使います。また、TV コールのときに、話している自分の姿を映します。

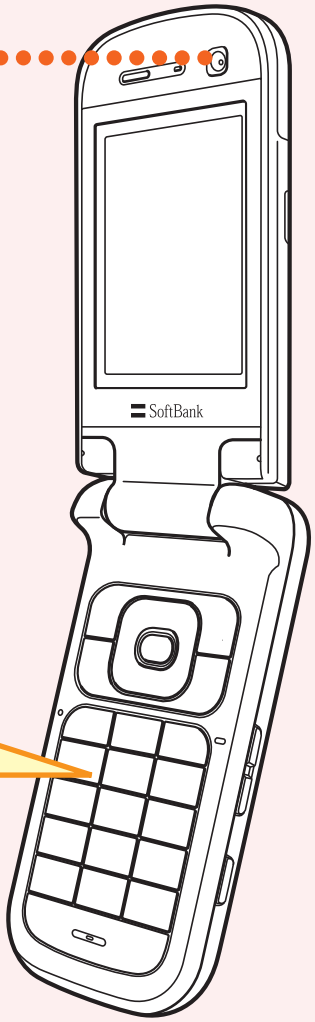

●各ボタンについてはB13ページをご覧ください。



大音量ブザースイッチ

大音量ブザーを鳴らすときに使用します。

モバイルライト

カメラ撮影時のライトとして使用します。

メインカメラ

通常のカメラ撮影時に使用します。

接写スイッチ

カメラ撮影でマクロモードに切り替えるときに使用します。




ダイヤルボタンを使用するときはこのカタチで!

……使うための準備をしましょう……

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは必ず充電しましょう。

まずは充電をしましょう!

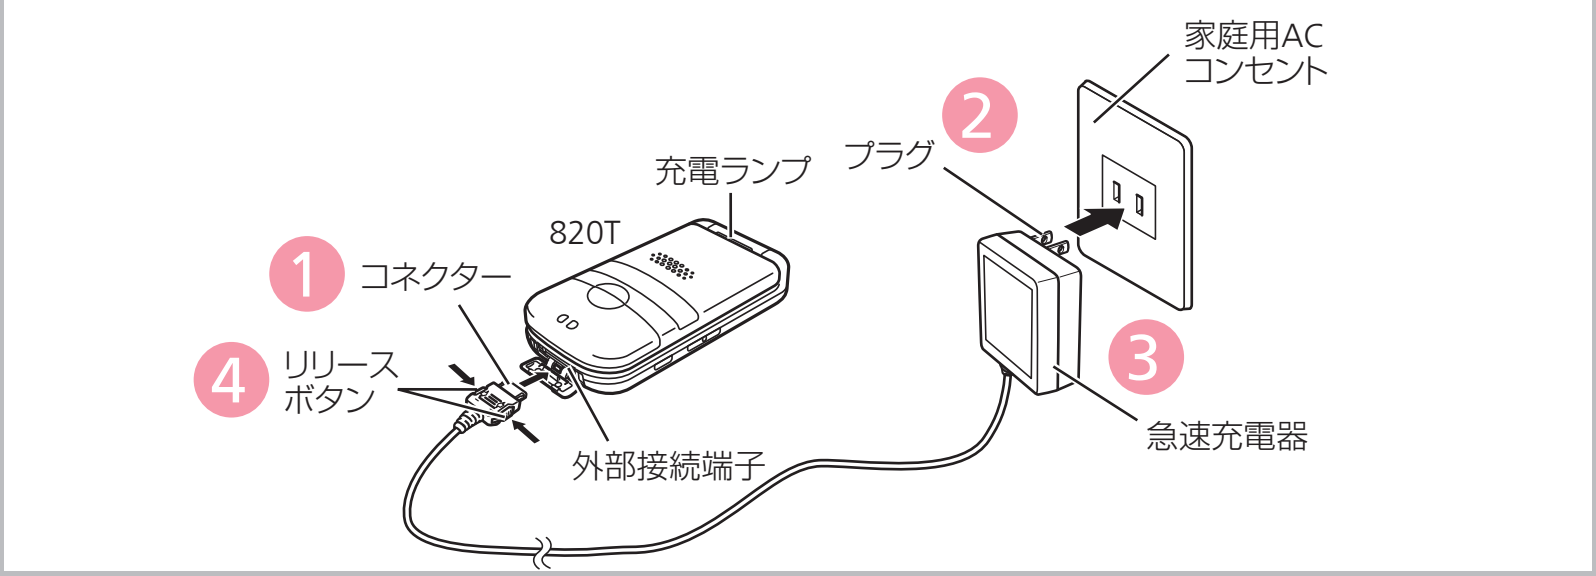

1 ケータイに急速充電器（オプション品）を取り付けます。

●ケータイの外部接続端子のキャップを開け、急速充電器（オプション品）のコネクターの刻印がある面を上にして接続します。

2 家庭用ACコンセントにプラグを差し込みます。

充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。

3 充電ランプが消灯したらプラグを家庭用ACコンセントから抜きます。

4 コネクターの両側にあるリリースボタンを押しながら、ケータイからコネクターを抜きます。

● ケータイの電源を入れてみましょう!








1 [電源] を長く（起動画面が表示されるまで）押します。

電源が入り、待受画面が表示されます。

> ●はじめてケータイの電源を入れたときは、日付・時刻を設定する画面が表示されます。また、お買い上げ後、最初に [●]、[✉]、[Y!] を押すと、ネットワーク自動調整画面が表示されます。「YES」を選択すると、メールやインターネットが利用できるようになります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

● ケータイの電源を切るときは・・・



1 [電源] を長く（1秒以上）押します。


電源が切れます。

●ケータイ活用のすすめ


……画面の見かたを覚えましょう……

待受画面に表示されるアイコンで、新着メールや機能の設定状況が確認できます。



アイコン	表示内容
	電波状態
	音声／TVコール通話中
	パケット送受信中
	3G網接続中
	新着メール
	メモリカード挿入中
	SSL対応サイト接続中
	ソフトウェア更新
	マナーモード設定中
	電池レベル

●詳しい表示アイコンの説明については、取扱説明書をご覧ください。

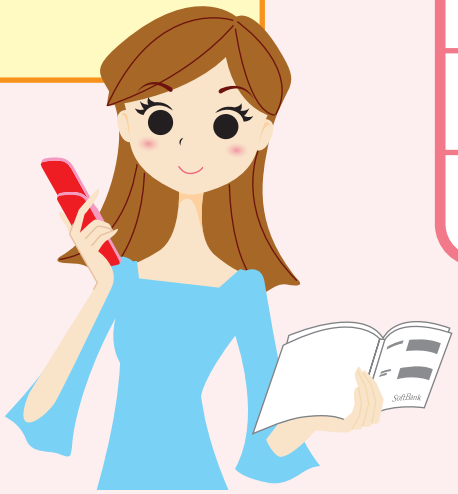

● お知らせ一発メニュー!

不在着信や未読メールなど未確認の情報があることをお知らせします。




アイコン	表示内容	説明
	着信あり	不在着信があります。
	るす録	簡易留守録のメッセージがあります。
	新着メール	新着のS! メール／ SMSがあります。
	未送信メールあり	未送信のS! メール／ SMSがあります。
	配信かくにん	未読の配信レポートがあります。
	S! アプリ再開	一時停止中のS! アプリがあります。
	ソフトウェア更新	ソフトウェアが更新されました。



●詳しいお知らせ一発メニューの説明については、取扱説明書をご覧ください。

‥‥ボタンのはたらき・メニュー操作について‥‥

●ボタン操作について

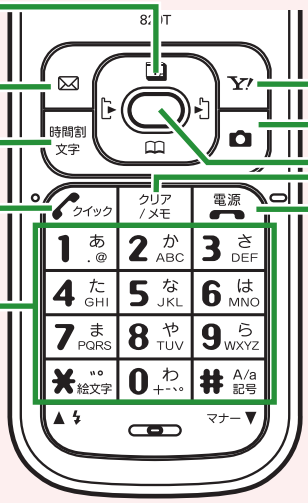

:カーソルを上下左右に移動します。

:待受画面からメールメニューを呼び出します。

:待受画面から時間割を呼び出します。

:電話をかける/受けるときに使います。

ダイヤルボタン:
電話番号や文字を入力するときなどに使います。


:待受画面からYahoo!ケータイを呼び出します。

:カメラを起動します。

:待受画面からメインメニューを表示させます。

:入力した文字を消したり、操作を戻すときに使います。

:電源のオン/オフや通話を終了するときに使います。

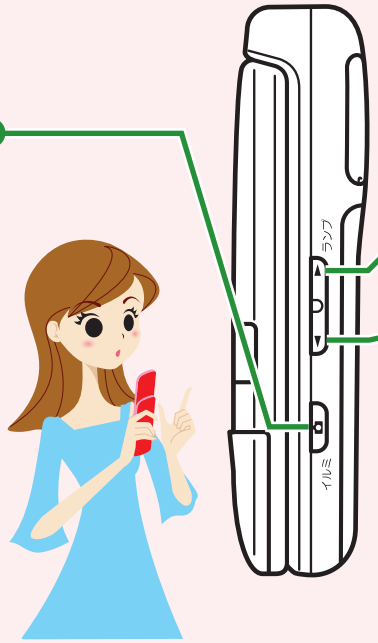


:カメラを起動します。また、シャッターボタンとして使います。本体を閉じた状態で長く(1秒以上)押すと、ぴかぴかイルミを点灯することができます。

:本体を閉じた状態で長く(1秒以上)押すと、防犯ランプを点灯することができます。

:待受画面で長く(1秒以上)押すと、簡単お知らせメールの送信などができます。

● ソフトボタンの使いかた

ソフトボタンとは、画面下に表示されている機能を実行するときに使うボタンです。表示される機能とソフトボタンは以下のように対応しています。

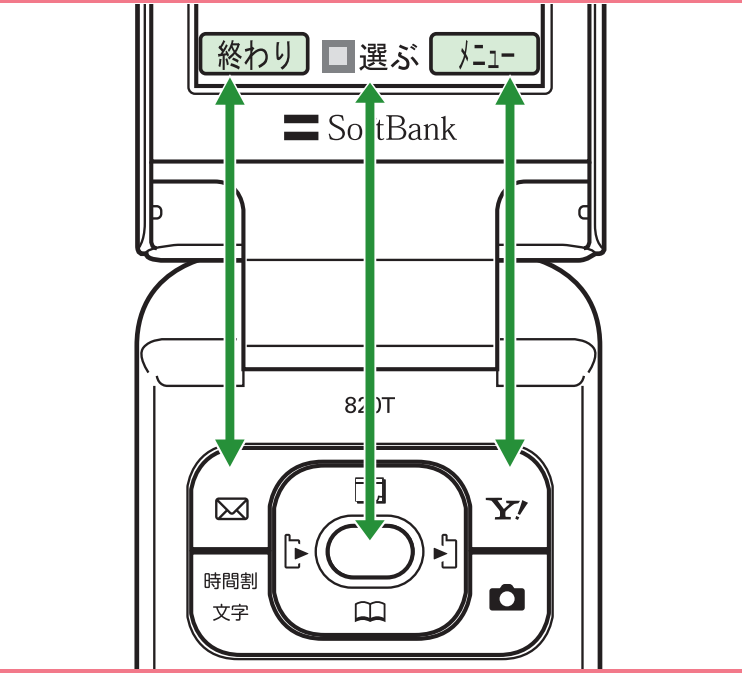

ソフトボタン左	画面左下に表示されている内容を実行します。
ソフトボタン中央	画面中央下に表示されている内容を実行します。
ソフトボタン右	画面右下に表示されている内容を実行します。

次ページへつづく

メインメニューの見かた

1 待受画面で ● を押します。

メインメニューが表示されます。

2 ◎ を押して機能を選びます。

3 ● を押します。


選んだ機能の画面が表示されます。



メインメニューで ✉（切かえ）を押すとメインメニューのデザインを変更することができます。

● サブメニューの見かた

画面下に メニュー と表示されているときに Y! を押すと、いろいろな操作や設定を行うことができます。

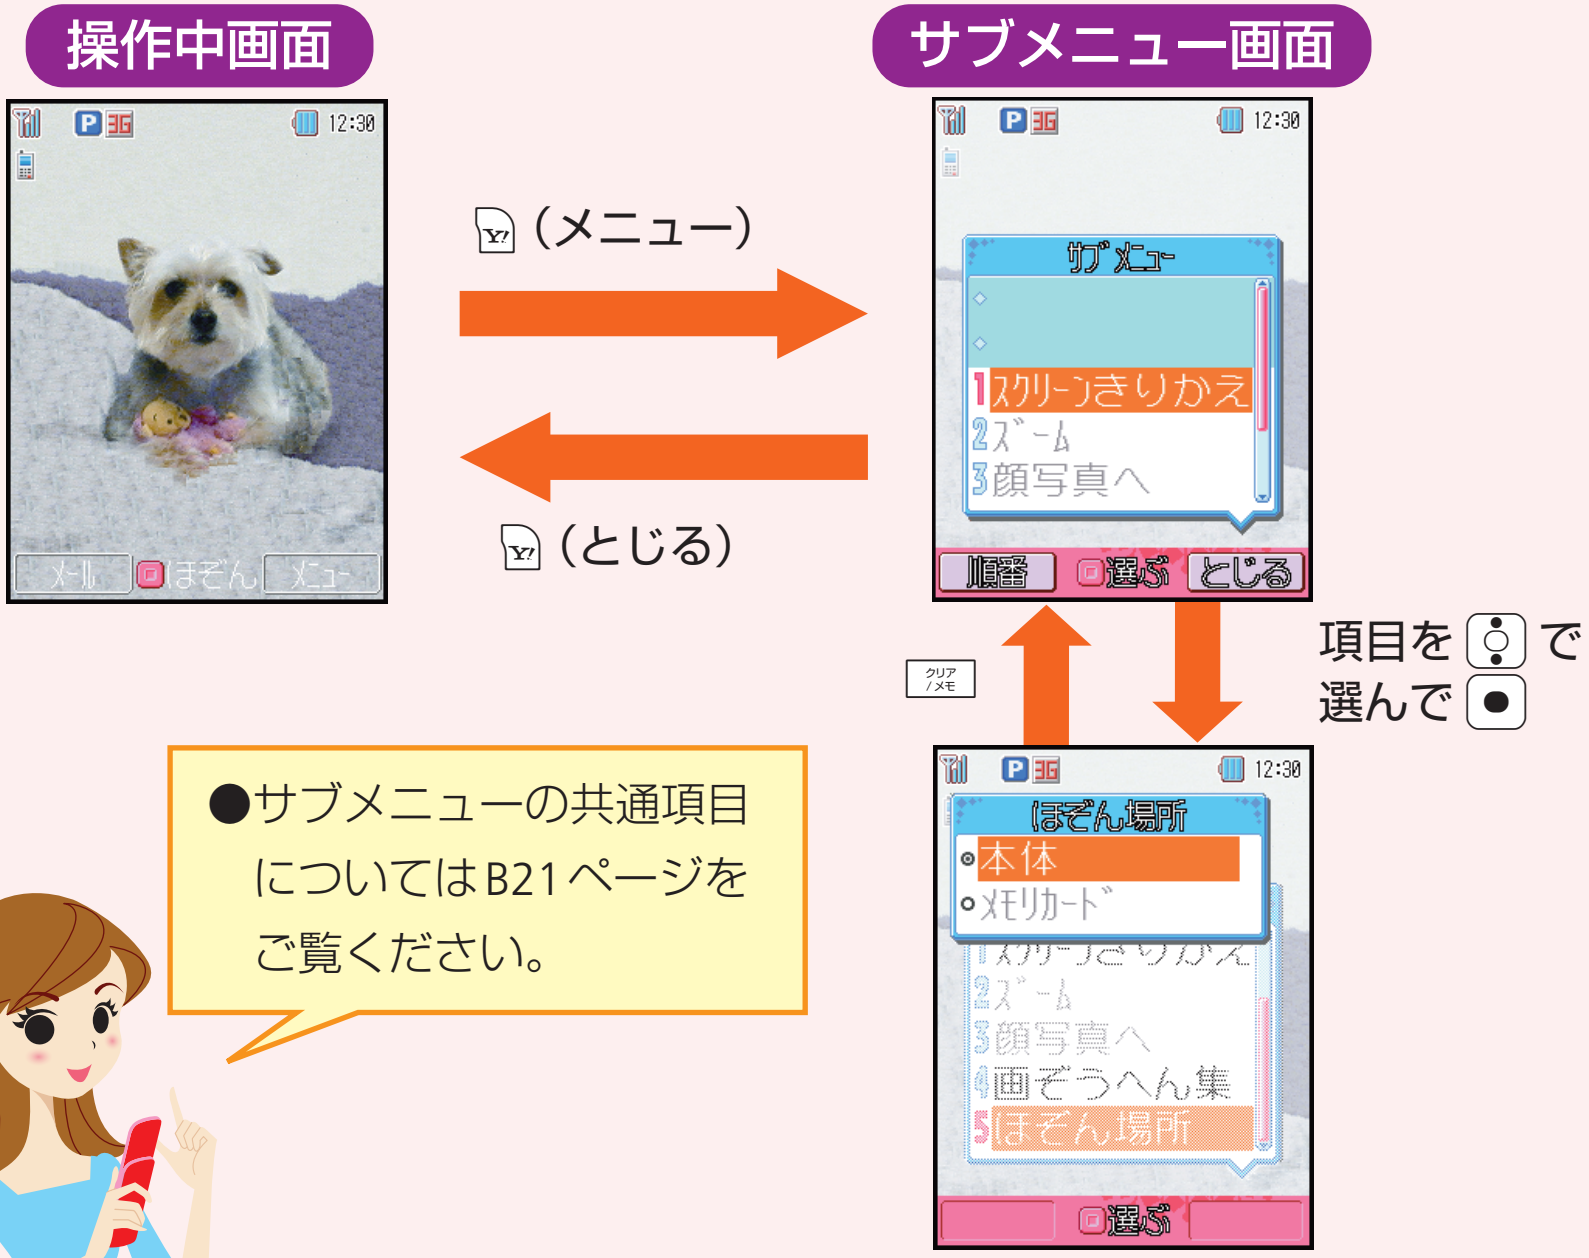


●サブメニューの共通項目についてはB21ページをご覧ください。



····文字入力のしくみを覚えましょう····

入力モードを切り替えましょう

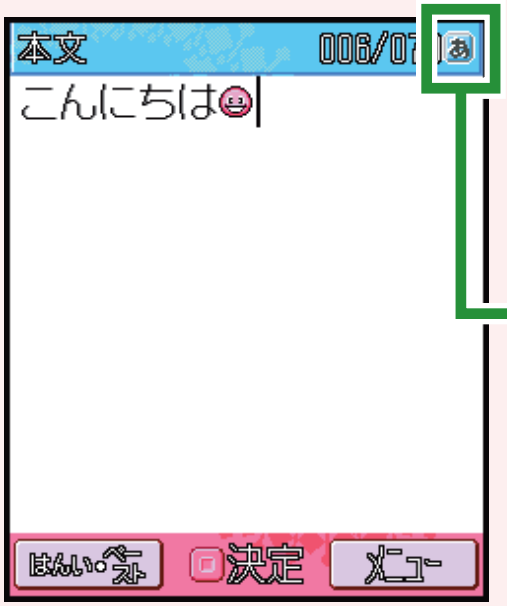

入力モード

1 文字入力画面で［時間割 文字］を押します。

2 文字入力モードを選んで［●］を押します。

入力モードを切り替えながら文字を入力します。



あ	全角かな（漢字変換）	0	全角数字
A	全角英大文字	0	半角数字
a	全角英小文字	**アドレス**	アドレスライブラリの入力
A	半角英大文字	**絵文字**	絵文字の入力
a	半角英小文字	**顔文字**	顔文字の入力
		マイ絵文字	マイ絵文字の入力

ご利用中の文字入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

● ボタンの割り当て

アドレス帳の登録やメールを作成するときに、[0わ]～[9らWXYZ]や[＊絵文字]、[#A/a記号]のダイヤルボタンを押して文字や数字などを入力します。

基本的な入力のしかた

ボタンを押すたびに入力できる文字が変わります。

例 [2かABC]を押した場合

●入力モードが全角かな…………[2かABC]を1回→2回→3回→4回→5回→6回…
か → き → く → け → こ → か …

ボタン	押す回数									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1あ.@	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
2かABC	か	き	く	け	こ					
3さDEF	さ	し	す	せ	そ					
4たGHI	た	ち	つ	て	と	っ				
5なJKL	な	に	ぬ	ね	の					
6はMNO	は	ひ	ふ	へ	ほ					
7まPQRS	ま	み	む	め	も					
8やTUV	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ				
9らWXYZ	ら	り	る	れ	ろ					
0わ	わ	を	ん	ー	、	。				
＊絵文字	カスタム・絵文字・顔文字・濁点・半濁点・長音（ー）・読点（、）・句点（。）									
#A/a記号	記号・英数字・アドレス・大文字・小文字切り替え									

入力モードが全角英小文字の場合は、[2かABC]を押すたびa→b→c→2→a…と入力できる文字が変わります。

 次ページへつづく

● ひらがなやカタカナ・漢字を入力しましょう


全角かな（漢字変換）入力モードで文字を入力して漢字などに変換します。

例 名前の「須々木」（すずき）を入力する

1 文字入力画面で [3さDEF] を3回→[○•]→[3さDEF] を3回→[✱絵文字]→[2かABC] を2回押します。

●同じボタン内の文字を続けて入力するときは [○•] を押してカーソルを移動させてから次の文字のボタンを押します。「が」や「ぱ」など濁点（゛）や半濁点（゜）を入力するときは、[✱絵文字] を押します。

2 [下キー] を押して漢字変換します。

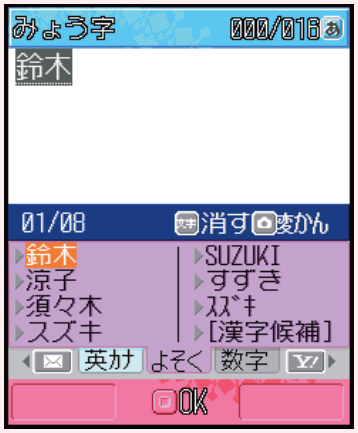

3 [十字キー] を押して「須々木」を選んで [●] を押します。

「須々木」が確定されます。

●文字の入力を終了するときは、確定したあと [●] を押します。

> ●記号・絵文字・顔文字の入力のしかたについては、取扱説明書をご覧ください。



小文字「a」、「っ」などを入力するには

例 小文字の「ぁ」を入力する

1 文字入力画面で [1 あ .@] を押します。

大文字の「あ」が入力されます。

2 [# A/a 記号] を押して [●] を押します。

小文字の「ぁ」が確定されます。



スペースを入れるには

1 文字入力画面で [○•] を押します。

改行するには

1 文字の入力画面で文字を入力し、確定します。

2 改行したい位置で [○] を押します。

●入力する画面によっては改行できない場合もあります。



● 入力した文字を修正しましょう

1 文字の入力画面で修正したい文字の前へカーソルを移動して [クリア/メモ] を押します。

1文字削除されます。


●カーソルの右側の文字をすべて削除する場合は、[クリア/メモ] を長く（1秒以上）押します。

2 正しい文字を入力します。

‥‥共通操作を覚えておくと便利です‥‥

よく登場するサブメニュー項目

サブメニューには各機能でよく登場する共通項目があります。これらの項目を覚えておくと、各機能の操作や情報をすぐに確認できて大変便利です。

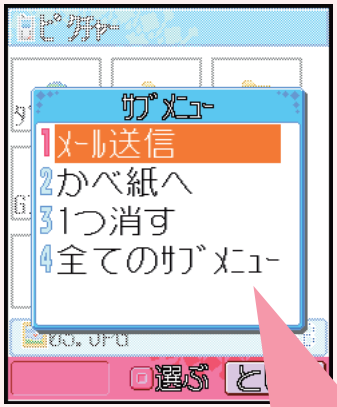


を押すと、サブメニューが表示されます。




●サブメニューの表示のしかたについてはB16ページをご覧ください。

消す

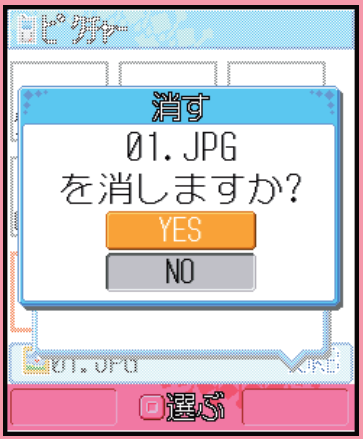


そのデータを削除

メール送信

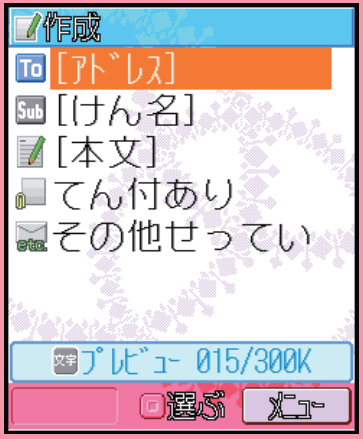

そのデータをメールで送信

プロパティを見る

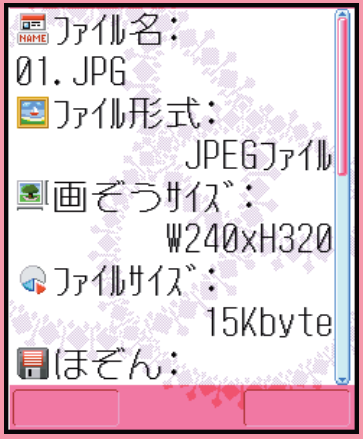


そのデータの詳細情報を確認

データフォルダについて

データフォルダには画像や音のほかにも、ムービーやマイ絵文字、メールテンプレートなどいろいろなデータが保存されています。

データフォルダ

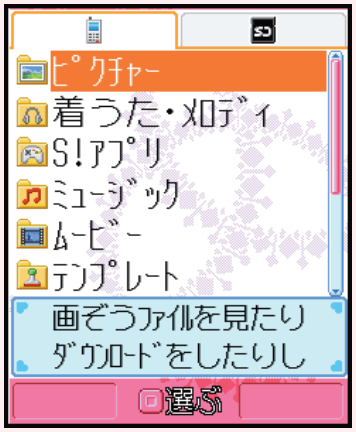



画像や音を表示／再生するには

確認したいファイルのあるフォルダを選んで ● を押し、画像や音などを選んで ● を押します。



画像や音を選ぶときは、データフォルダを表示させます。

画像や音を利用しましょう

データフォルダに保存している画像や音を、着信音や壁紙などに設定する方法は共通です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。





マナーに注意しましょう

ケータイを使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。
お子様には、携帯電話使用のマナーについて聞かせてあげてください。

●学校内での携帯電話の取り扱いについては、校則に従うようご指導ください。
授業中に着信音やアラームが鳴ると授業の妨げとなります。

マナーモードに切り替えるには

待受画面で [# A/a 記号] を長く（1秒以上）押します。

●マナーモードを「サイレント」に設定すると、スピーカーから音を鳴らさないため、周囲に迷惑をかけません。



マナーモードを解除するには

マナーモード中に [# A/a 記号] を長く（1秒以上）押します。

このようなときは必ず電源を切りましょう！


■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、ケータイの電源をお切りください。



■ 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

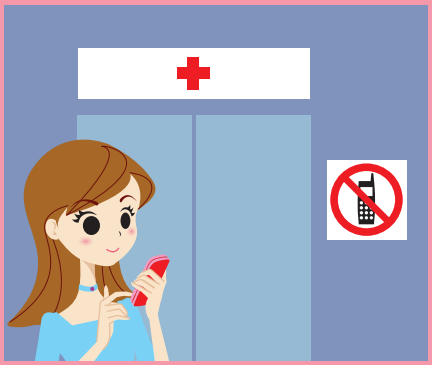

■ 映画館・劇場・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でケータイを使用すると、周囲の方への迷惑になります。



■ 航空機内

航空機内でのご使用は法律で禁止されています。ケータイの電源をお切りください。



■ 運転中

自動車運転中のご使用は法律で禁止されています。ケータイの電源をお切りください。



こんなときは

症状	チェックすること／対処方法
電源が入らない	●電池パックは正しく取り付けられていますか？ ●電池切れになっていませんか？
電話やTVコールがかけられない	● 圏外 が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ ⇒電波の届く場所に移動してかけ直してください。 ●内蔵アンテナ部分（→取扱説明書）を手などで覆っていませんか？ ●市外局番からかけていますか？
電話やTVコールがかかってこない	● 圏外 が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ ⇒電波の届く場所に移動してください。 ●電源は入っていますか？ ●内蔵アンテナ部分（→取扱説明書）を手などで覆っていませんか？
ボタンを押しても、何も反応しない	●  、「キーそうさロック」と表示されていませんか？ ⇒キー操作ロックが設定されています（→取扱説明書）。操作用暗証番号を入力してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点がある場合は、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客様センター
総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンク国際コールセンター
海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）



一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-250-113（無料）